



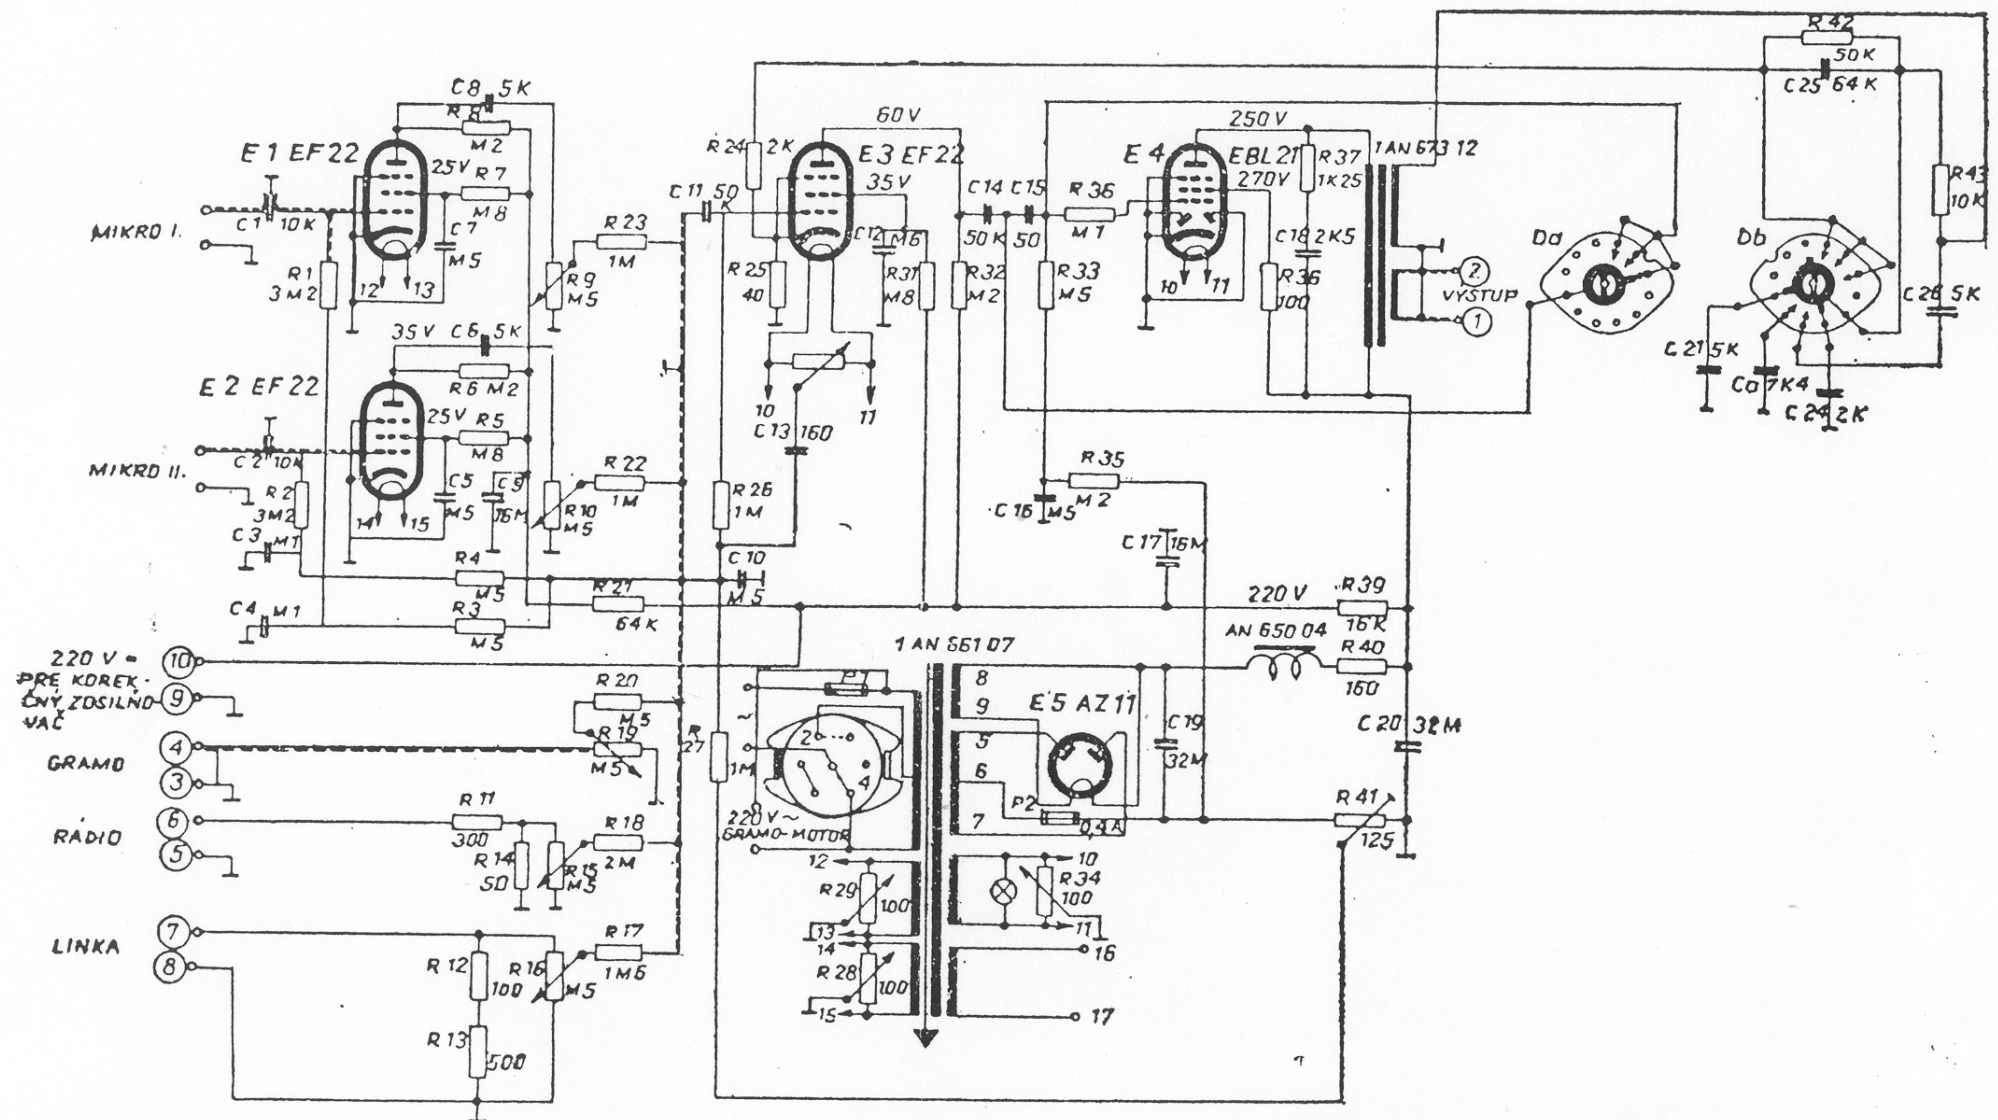


Obr. 18p. Budiací zosilňovač pre rozhlasové ústredie DU


samočinne odpojí od reproduktorovej siete a zapojí na náhradný
zaťažovací odpor. Nastavenie rovnakej citlivosti všetkých kon-
HRCS - www.radiojournal.cz

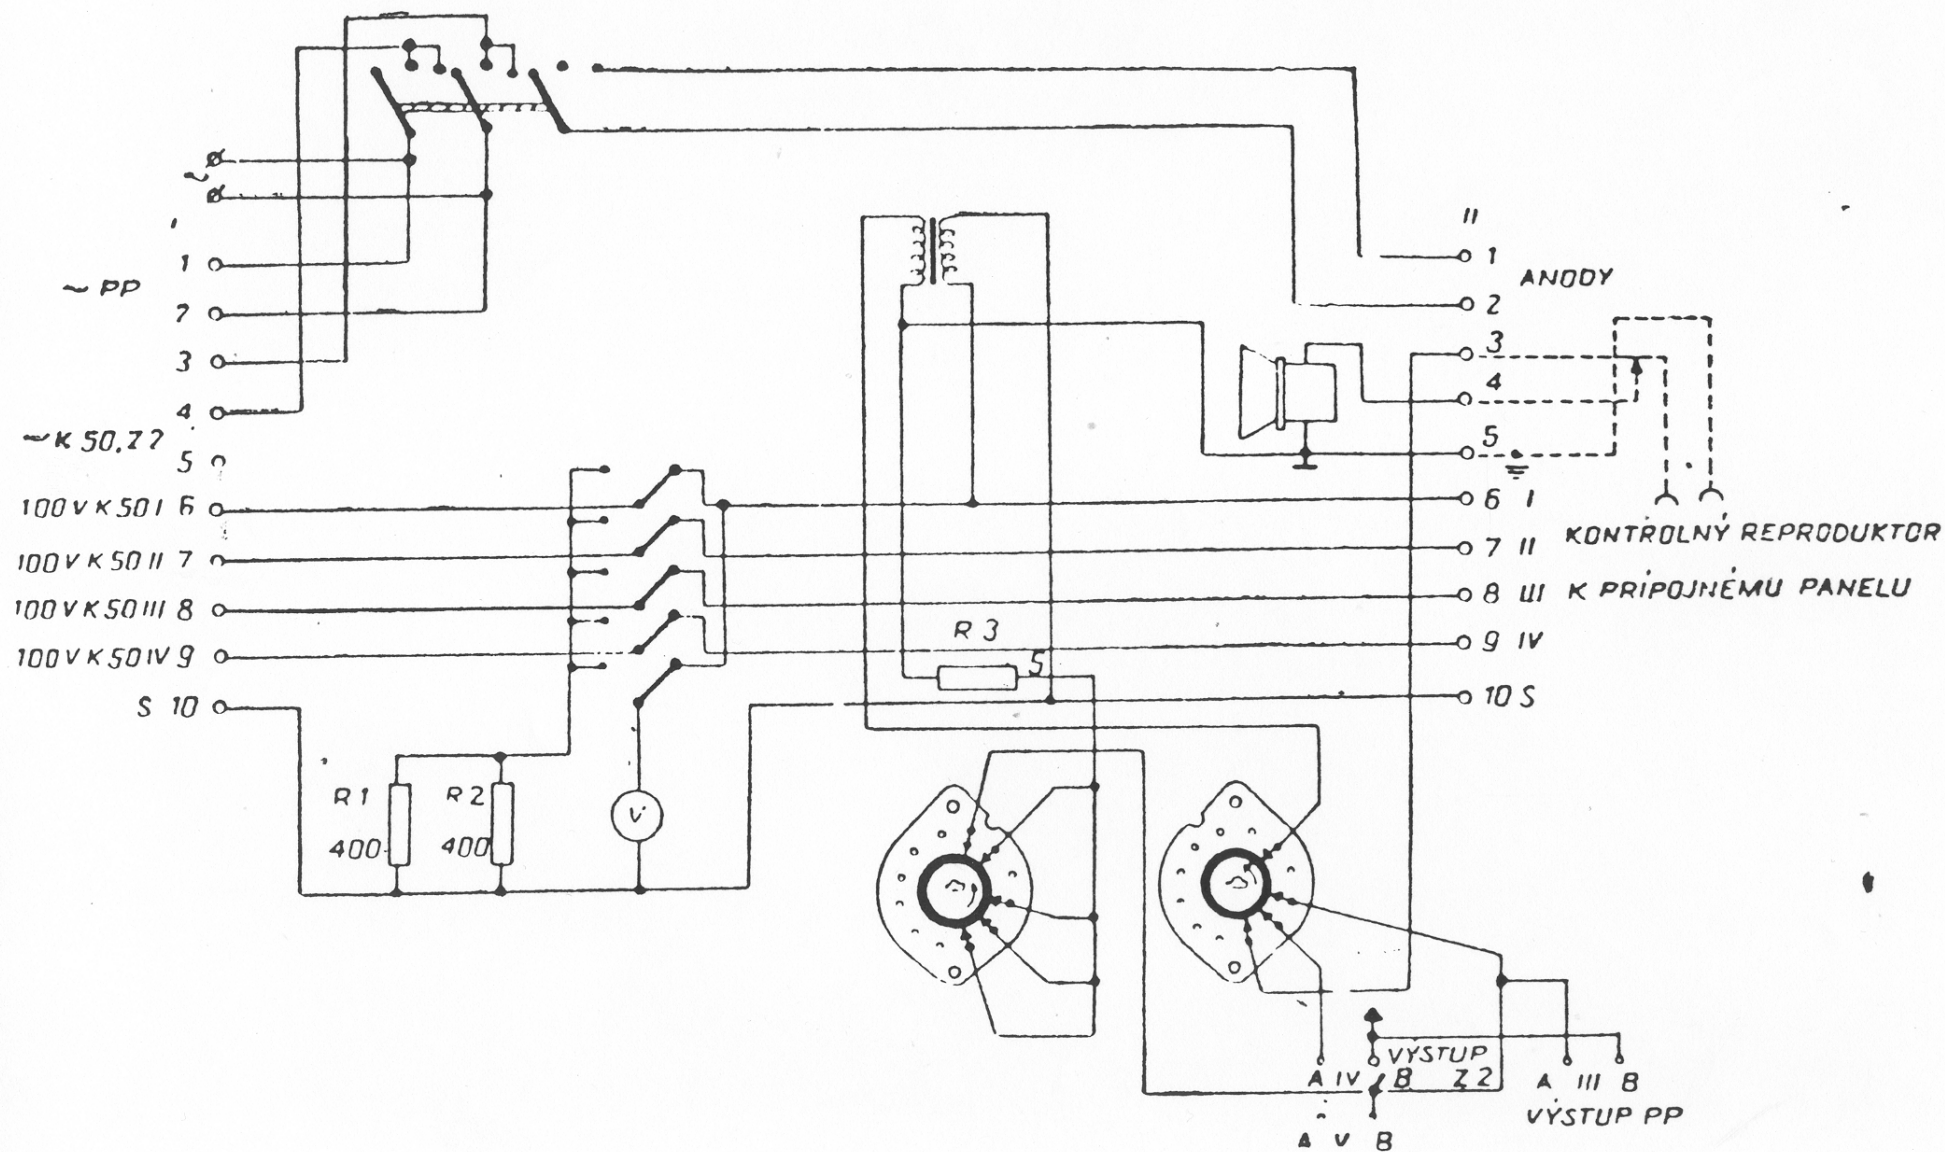

Obr. 74. Kontrolný panel rozhlasovej ústredne DU

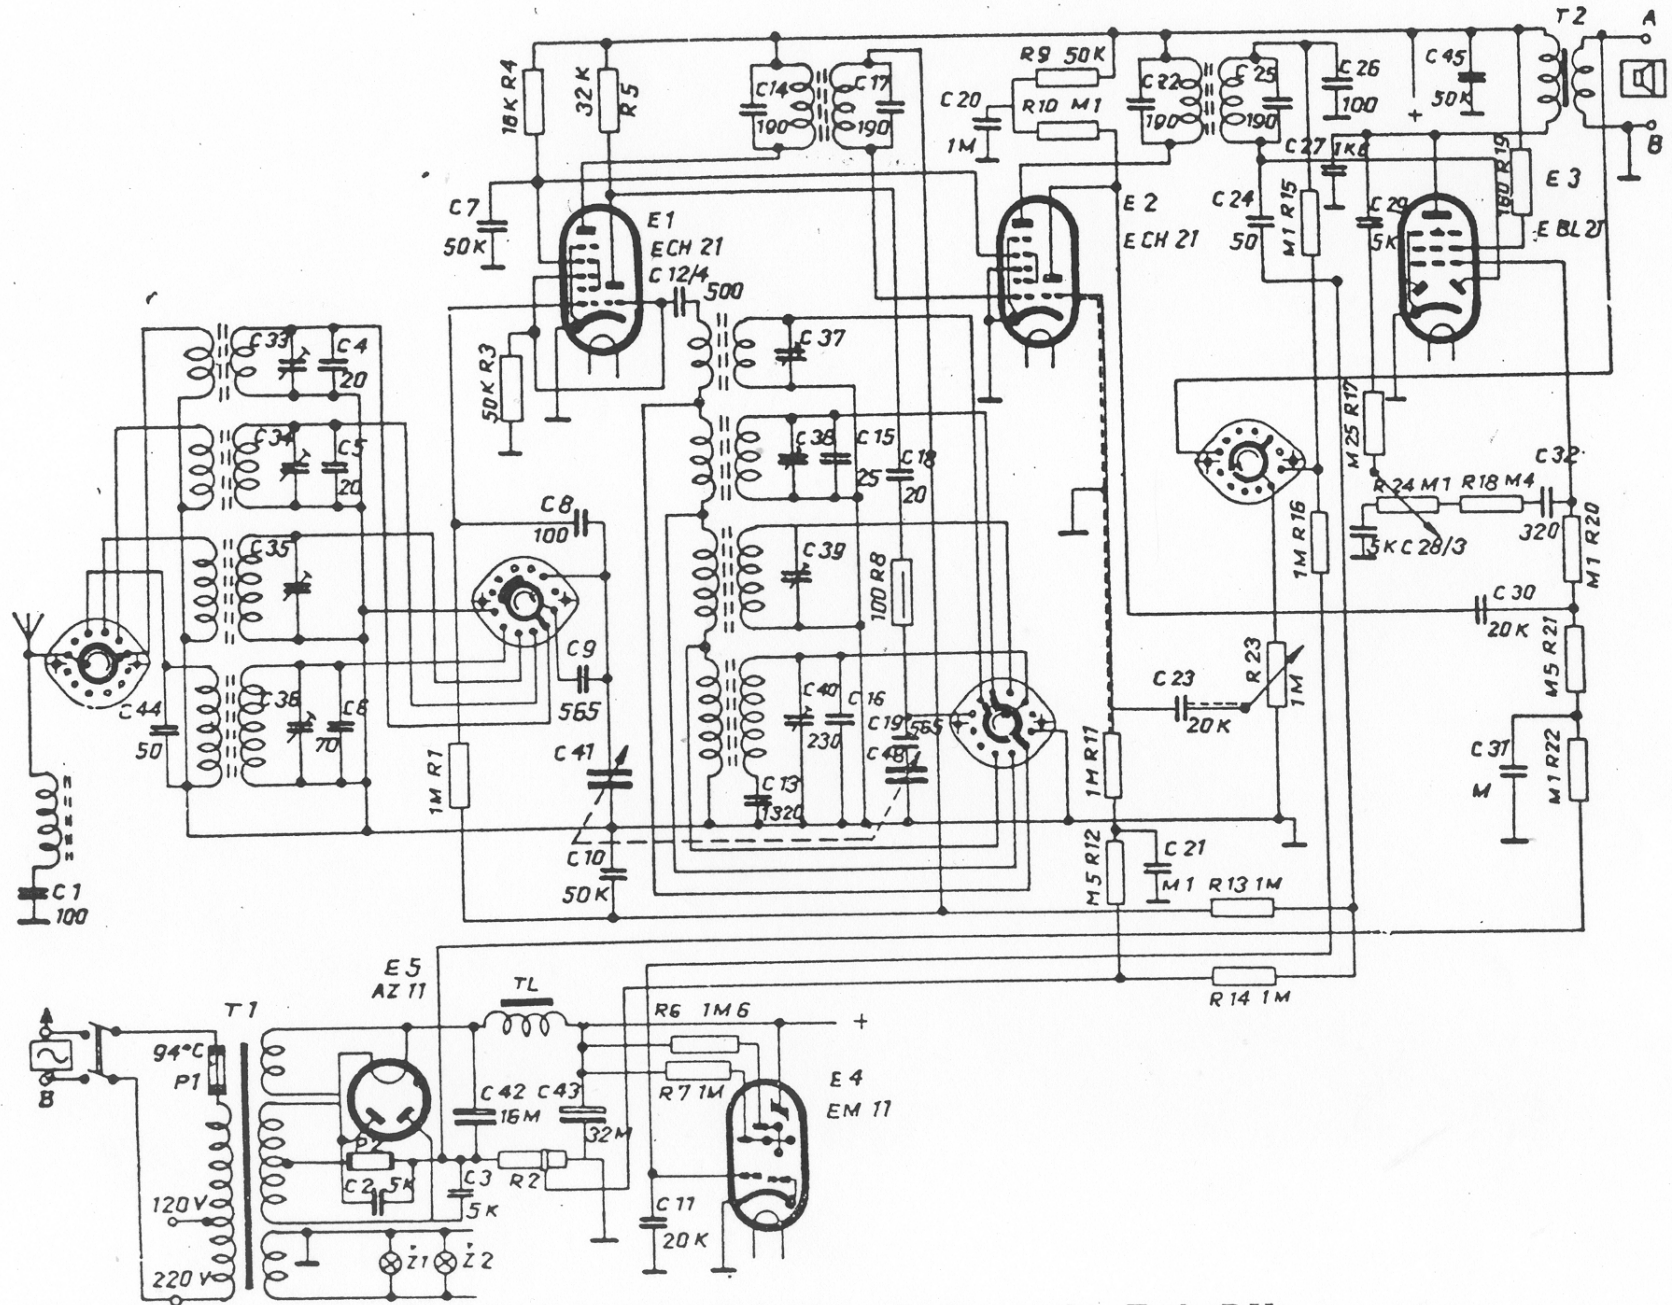


Obr. 73. Rozhlasový přijímač pro ústředne Tesla DU

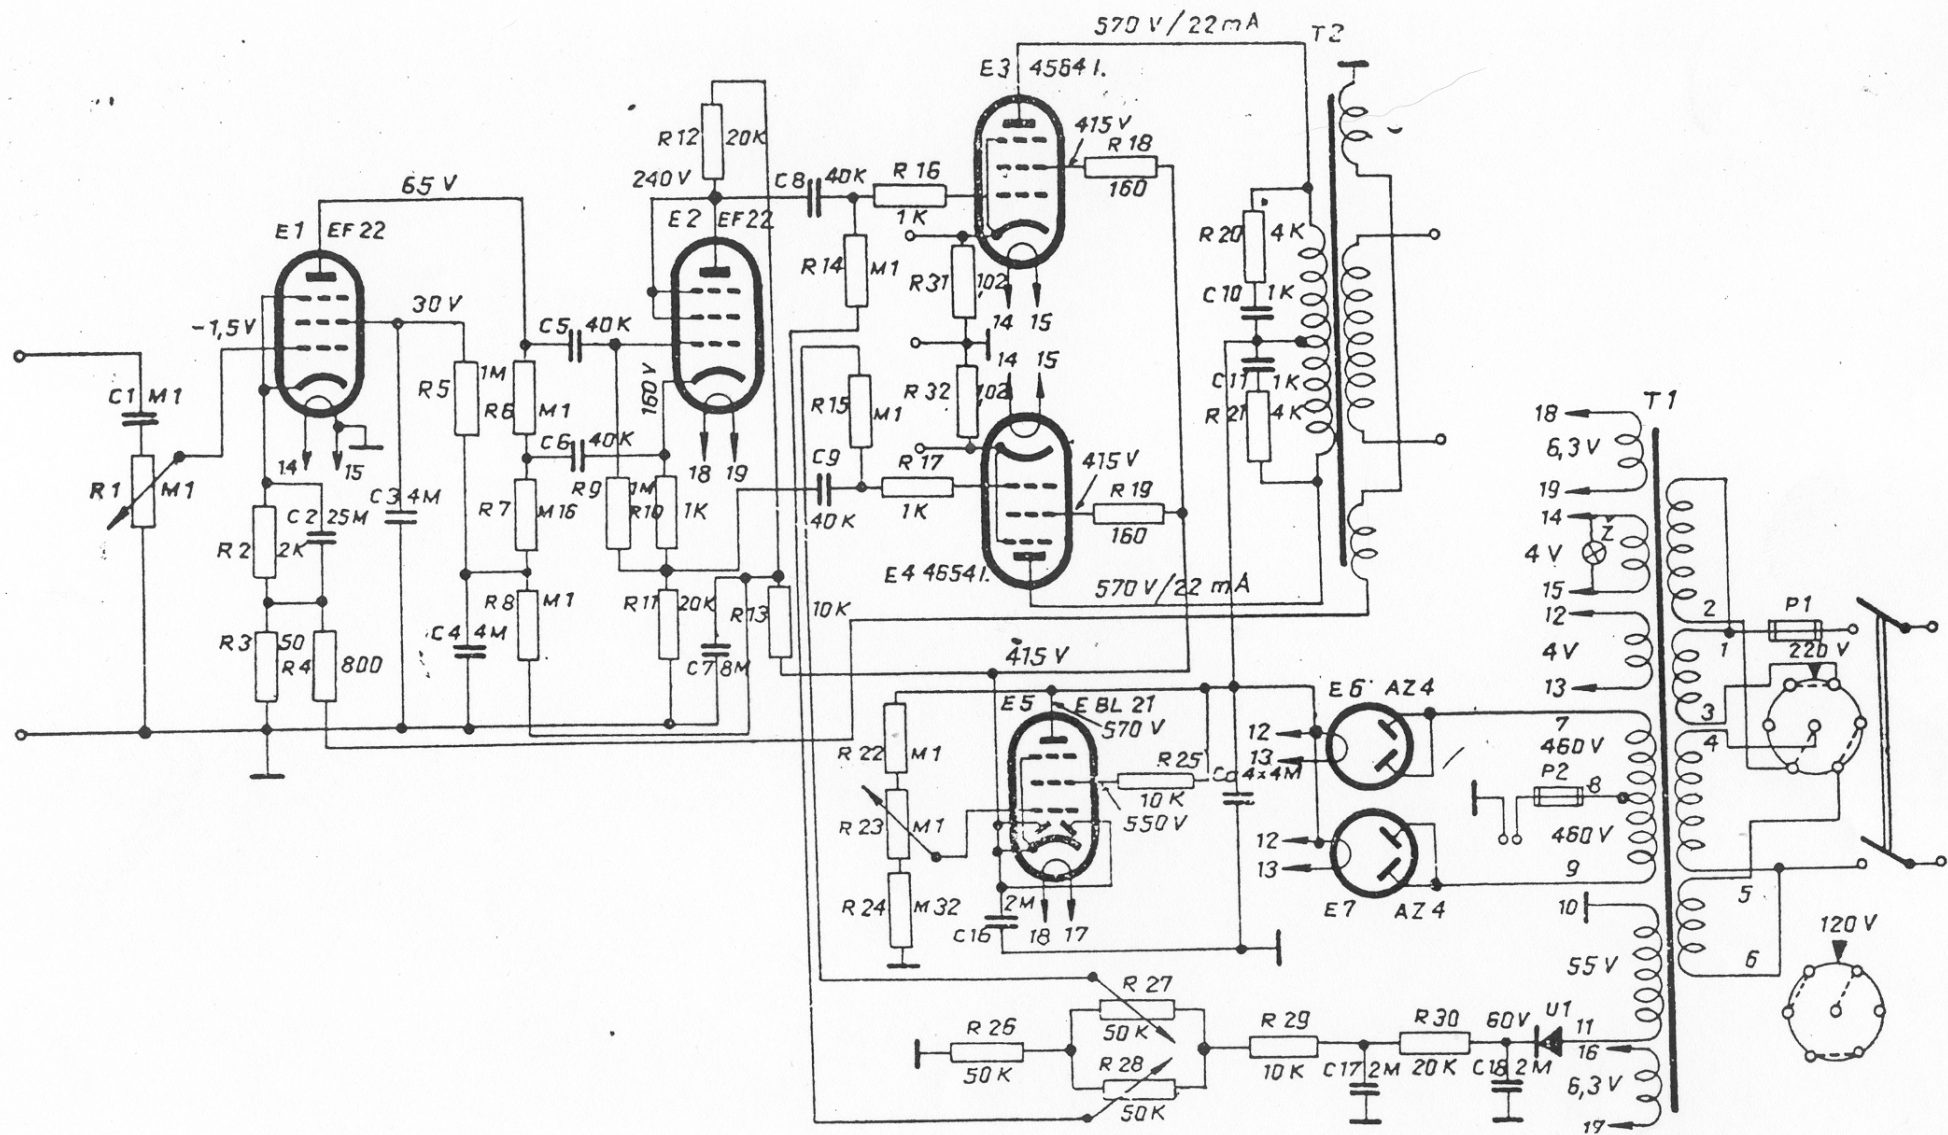

Obr. 75. 50 W koncový stupeň pre rozhlasové ústredne Tesla DU

Prepínač (na spojenej časti schémy) s 3. polohami (obr. 74) slúži na kontrolu správneho chodu ústredne. V polohe 1 je kontrolný reproduktor pripojený na výstup budiaceho predzosilňovača, a preto si môžeme akusticky overiť jeho funkciu, a tým súčasne vylúčiť poruchu v tomto stupni.

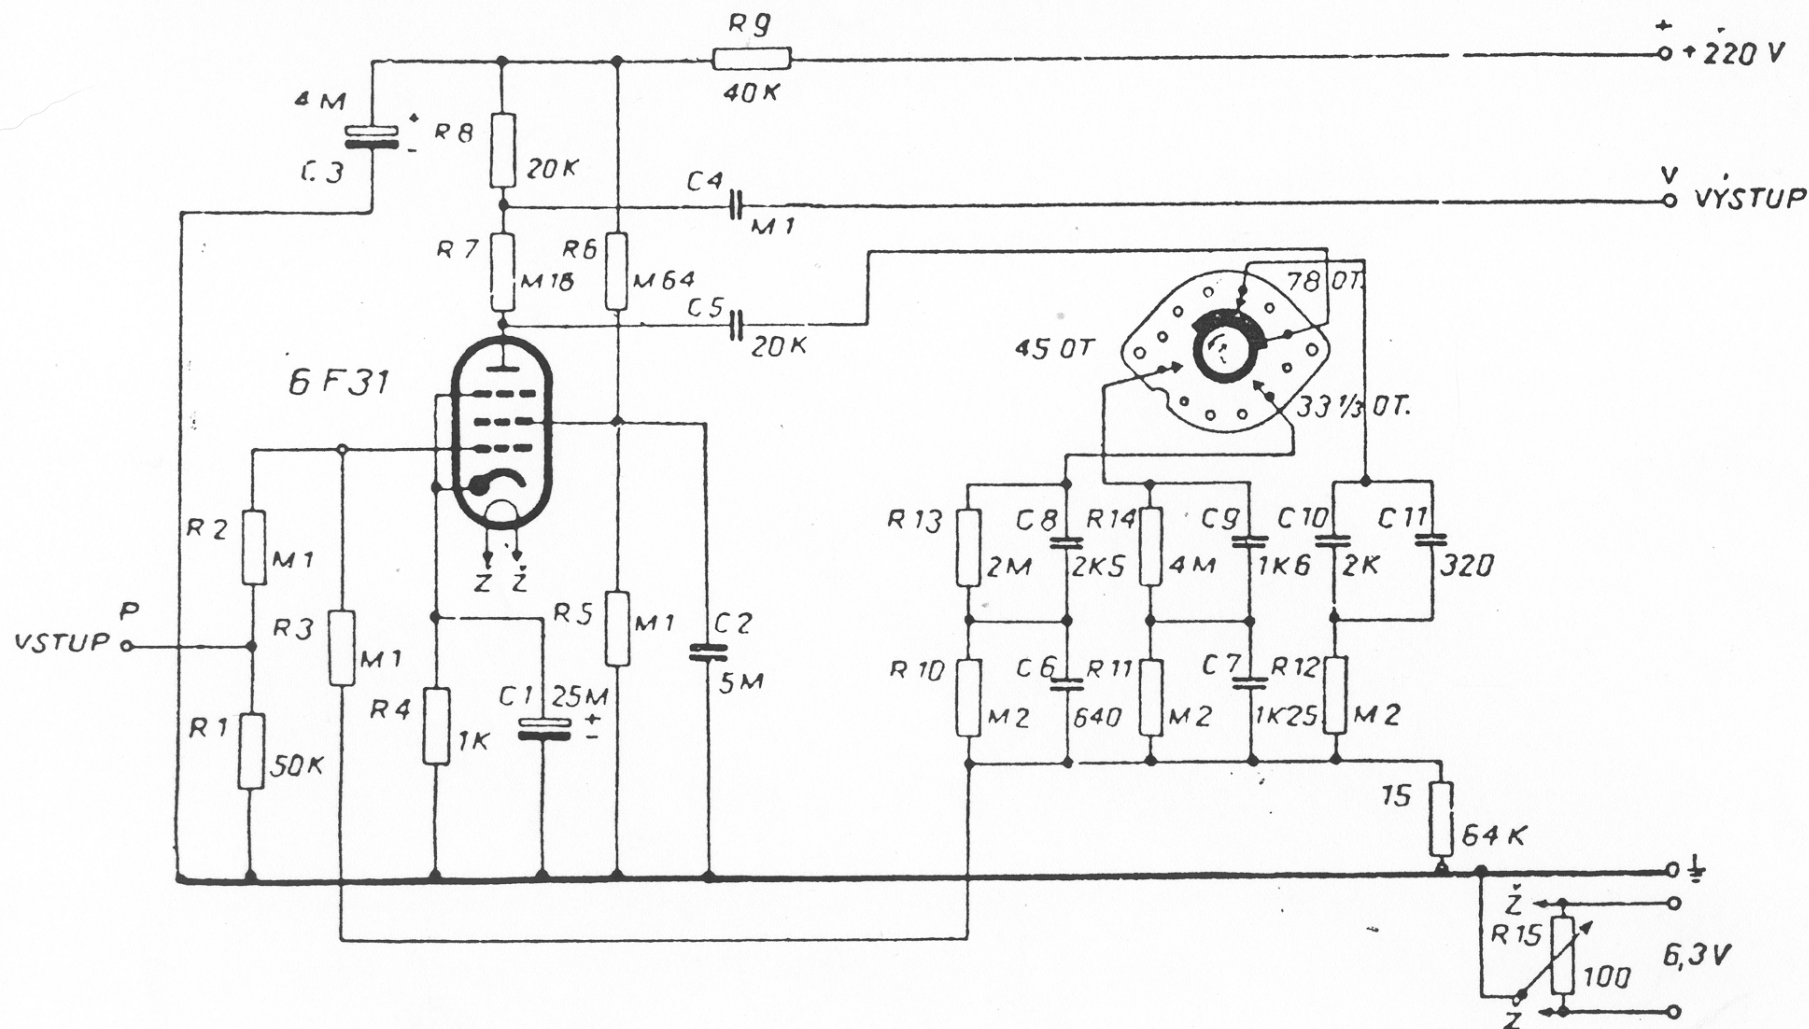

Obr. 72. Korekčný zosilňovač na trojrychlostný gramofón pre ústredne DU

V polohe 2 prepínača *P* je kontrolný reproduktor pripojený na