


- 0,25 W
- 0,5 W
- 1 W
- 2 W
- 12 V
- 160 V
- 250 V
- 350 V
- 400 V
- 500 V
- 600 V

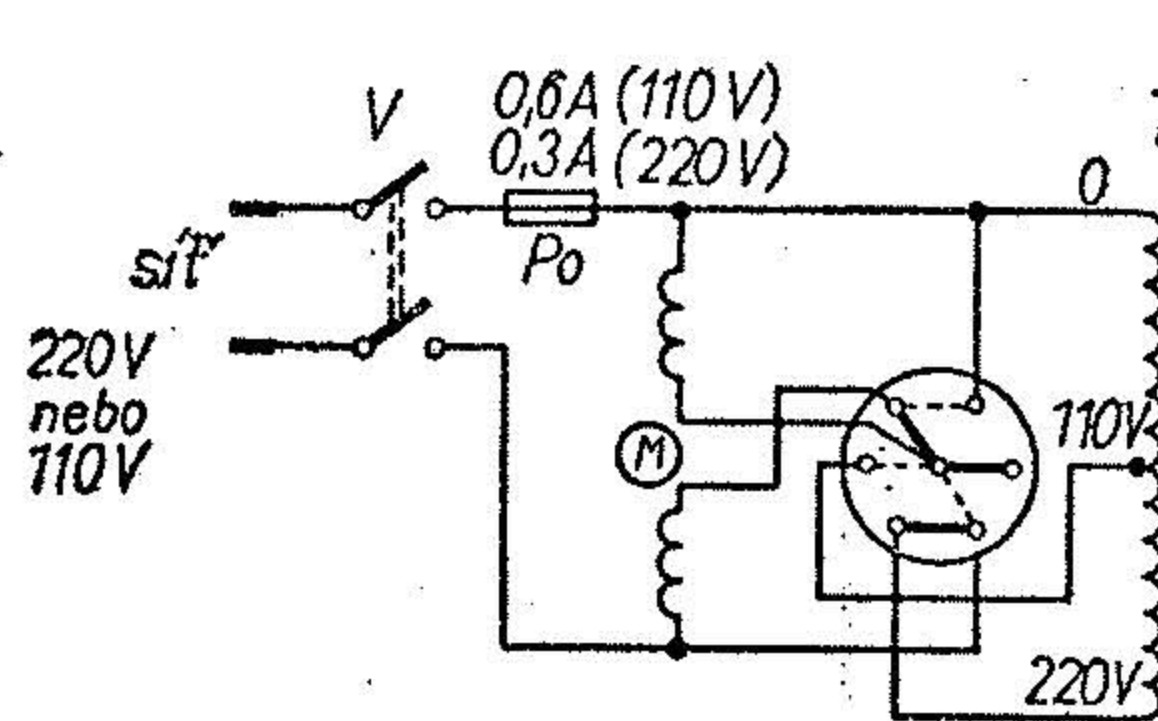


Volič napětí kreslen v poloze 220 V


Přepínač záznam / snímání (D-D') je kreslen v poloze snímání (D') :

Přepínač korekce pro rychlost 19,05 a 9,53 cm/s je kreslen v poloze 19,05 cm/s :

| Poloha | Deska | | | | |
|--------|---------------|--------------|-----|-------------|-------------|
| | A | B | B' | C | C' |
| D | 7-9-10 1-2 | 10-11 2-3 | | 9-10 | 4-12 6-8 |
| D' | 8-9 2-3 | 11-12 | 5-6 | 2-3 9-11 | 1-4 7-8 |

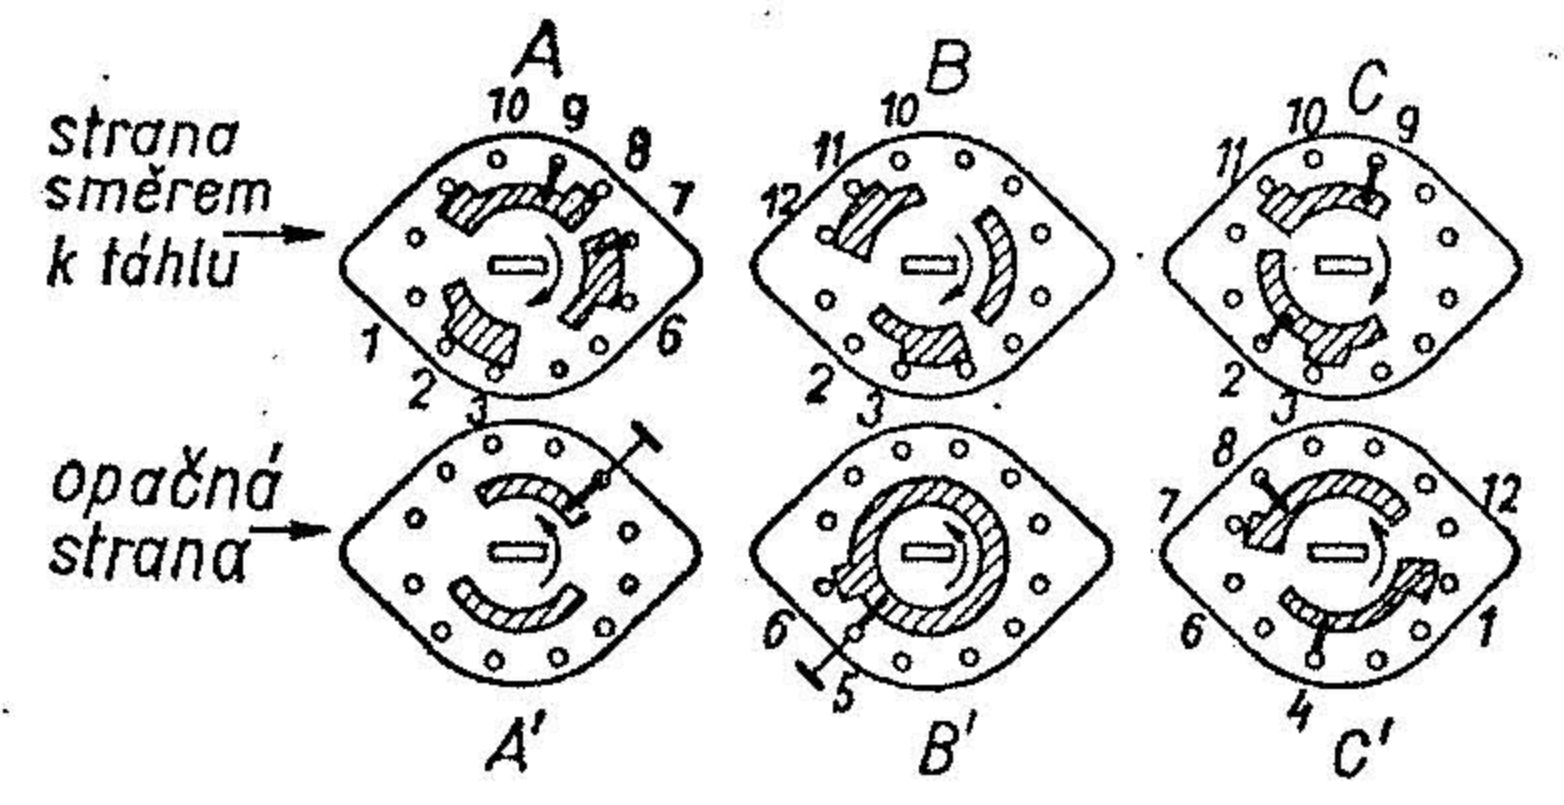

| Poloha [cm/s] | Deska | |
|---------------|-------|------|
| | D | D' |
| 19,05 | | 3-11 |
| 9,53 | 5-6 | 2-11 |

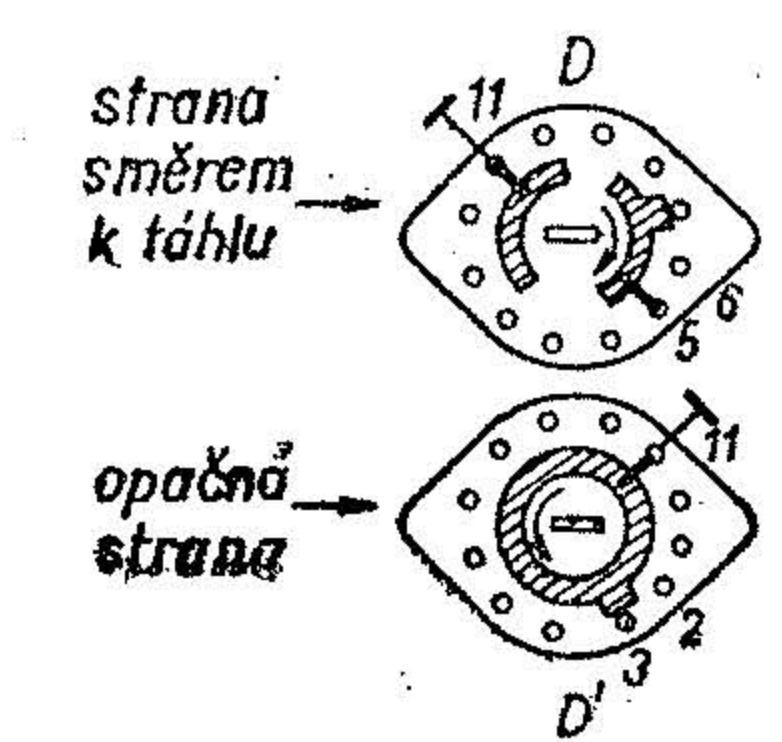

Obr. 124. Zapojení magnetofonu TESLA MGK 10
 Kontakt přepínače, spojený s odporem R22, označený 1, má být označen 12